

LIFA AIR®



RenOvi

renOvi®

KÄYTTÖOHJE



Oy Lifa Air Ltd
Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781
www.lifa.net



RenOvi

RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773)

Tekniset tiedot:

Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa

Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm

Muovilamellit 5 kpl, antistaattinen pvc/muovi, 1850 mm (pituus), 200 mm (leveys), 2 mm (paksuus)

Imurin liitäntä on suunniteltu imuriletkulle, jonka sisähalkaisija on 38 mm

Haitariletku (kantava) halkaisija 160 mm, pituus 5000 mm, liitäntäyhde 250/160 mm

Käytön jälkeinen huolto

- kotelon imurointi
- haitariletkun imurointi
- laitteen tulppaus tarvittaessa
- lamellien puhdistus kostealla
- salpamekanismin puhdistus ja voitelu
- lamellien taittelu siististi esim. laatikkoon
- LIFA HEPA CLEAN –laitteen huoltotoimenpiteet

Kiinnittäminen oviaukkoon:



Aseta kiristystanko käsi-kireydelle karmien väliin. Käännä tankoa myötäpäivään nuolen osoittamasta kohdasta kunnes RenOvi on kiristynyt tukevasti karmien väliin. Tue toisella kädellä koteloa, jotta RenOvi asettuu suoraan halutulle korkeudelle..

Renovi ei aukea itsestään tai vahingossa. Renovi aukeaa kääntämällä tankoa toiseen suuntaan.




Siirrä kotelo keskelle oviaukkoa tai seinän rajaamaan pintaan.



Läpivienti
imuria
varten

Aseta lamellit (4-5 kpl) paikalleen ja liitä haitariletku aukkoon. Avaa tarvittaessa tulpat imurin liittämistä varten.

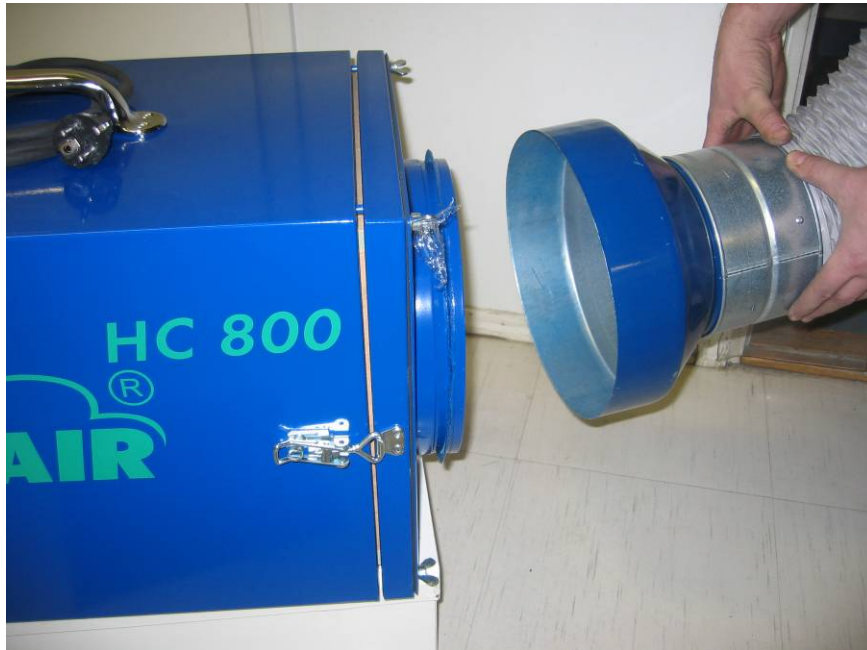

Liitä haitariletkun toisessa päässä oleva liitäntäyhde 250/160 mm LIFA HEPA CLEAN 1100 (800) alipaineistajaan, tai tehokkaampaan LIFA alipaineistajaan jos kyseessä isompi huone/huoneisto.



Tämän jälkeen laitteisto on käyttövalmis. Purkaminen tapahtuu ohjeen käänteisessä järjestyksessä.



RenOvi

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Laitteet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan niihin tehtäviin, joita varten ne on suunniteltu ja jotka laitteiden käyttöohjeissa on mainittu. Laitteiden muunlainen käyttö ilman valmistajan lupaa on kielletty. Jos laitetta käytetään muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen, ei valmistaja ole vastuussa mahdollisista seurauksista.
2. Laitetta saa käyttää vain sen käyttöön perehdytetty henkilö luettuaan sitä ennen myös valmistajan toimittamat käyttö- ja/tai muut ohjeet.
3. Koneiden käytöstä vastaavien henkilöiden tulee tutustua koneen tai laitteen rakenteeseen ja toimintaan sekä seikkoihin, jotka varmistavat turvallisen käytön.
4. Mitään turvalaitetta ei saa poistaa tai tehdä toimintakyvyttömäksi koneen käytön ajaksi.
5. Mikäli kone joudutaan asentamaan siten, että alkuperäisten turvalaitteiden toiminta estyy tai jää puutteelliseksi, on tästä ilmoitettava heti käytöstä vastaaville henkilöille.

TAKUU

Takuu on yksi (1) vuosi ostopäivästä lukien ja se on voimassa yleisten toimitusehtojen mukaisesti, mikäli käyttö- ja huolto-ohjeita on tarkoin noudatettu. Takuu raukeaa mikäli muita kuin Lifan varaosia (suodattimet jne.) on käytetty.

Takuuaikana ilmenneet mahdolliset viat korjataan veloituksetta seuraavin edellytyksin:

- Vika johtuu virheellisistä materiaaleista / komponenteista.
- Vika ilmentyy normaalikäytössä. Väärinkäytön tai puutteellisen huollon johdosta johtuvat viat EIVÄT kuulu takuun piiriin.
- Kaikki koneeseen liittyvät huollot sekä korjaukset suorittaa valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja. Valmistaja ei ota vastuuta huolloista, jotka on suorittanut kolmas osapuoli.
- Reklamaatiokaavake on toimitettu valokuvien kanssa valmistajalle.

Huoltoon tai korjaukseen kone/laite voidaan toimittaa seuraavaan osoitteeseen:

Oy Lifa Air Ltd
Kyläsaarenkatu 5 C
FIN-00580 Helsinki, Finland

Tel. +358 9 3948 58
Fax. +358 9 3948 5781

Oy Lifa Air Ltd varaa oikeuden muutoksiin.